



PAVEFAST

SENS ET ORDRE DE POSE DES GRILLES EN DÉCALER APRES EMBOITAGE DES PAVÉS

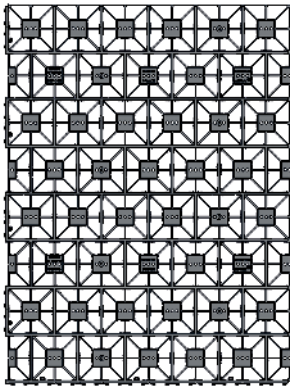

80

GRIFFES
A GAUCHE

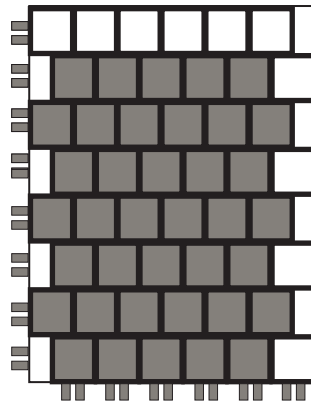

1


GRIFFES
EN BAS

60

REPLISSAGE DE LA GRILLE
AVEC LES PAVÉS A L'AIDE D'UN MAILLET.
FACE ANTIDÉRAPANTE EN SURFACE
EMBOITAGE A PETITS COUPS!



7

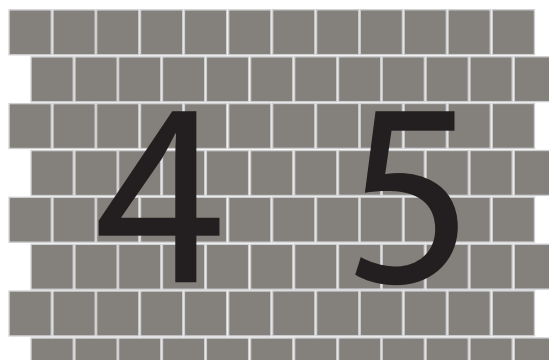

4

5




6

DÉCOUPAGE PAVÉS
EN BORDURE

8

BORD'EASY
A emboiter
simplement

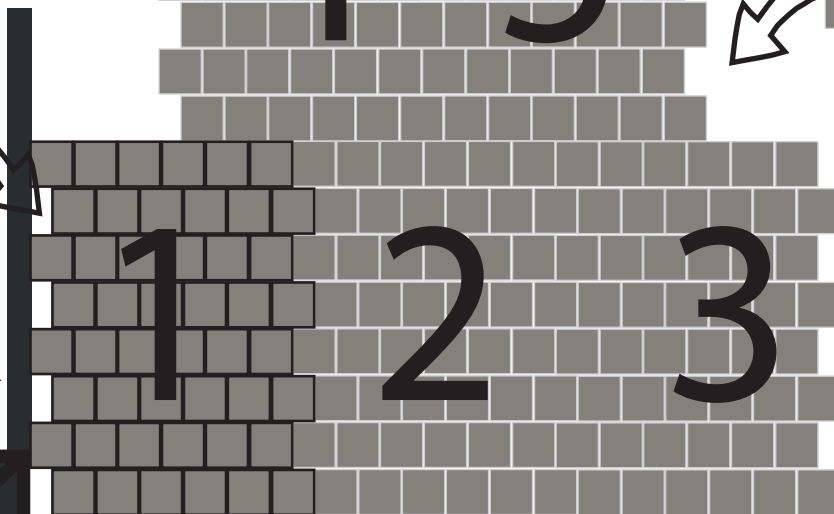

1

2

3

ATTENTION!

GRIFFES EN BAS
A CASSER
AVANT POSE



SEUIL DE PORTAIL